

# B1 IEEE1394 (i.LINK、DV端子) 接続でのセットアップ


※Windows98（Second Editionを除く）ではUSBでしか接続できないため、IEEE1394では接続できません。

# B1 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？  
弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)より、「DV・IU2シリーズドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のDVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

# B2 セットアップを実行します。

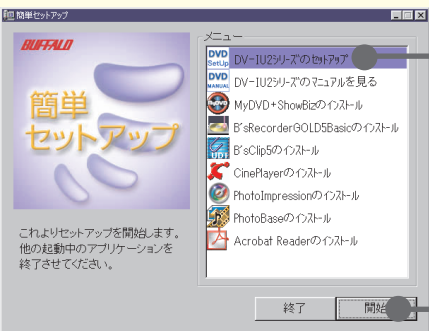

② [DV・IU2シリーズのセットアップ]をクリックして反転表示にします。

※この画面が表示されないときは？  
ユーティリティCD内に収録されているEASYSETUP.EXEをダブルクリックしてください。

# B3 接続するパソコンのコネクタを選びます。



パソコンのIEEE1394コネクタが4ピンときは[②]を、6ピンときは[③]をクリックします。

※Windows98（Second Editionを除く）では、IEEE1394で使用できないため、この画面は表示されません。「USB接続でのセットアップ」のA4以降の手順に従って、USBで接続してください。

# B4 画面に表示されたケーブルであることを確認し、[次へ]をクリックします。

# B5 本製品の電源スイッチをONにします。




① [電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認して電源スイッチをONにします。]

② [次へ]をクリックします。

# B6 本製品にIEEE1394ケーブルを接続します。

！パソコンにはまだIEEE1394ケーブルを接続しないでください。

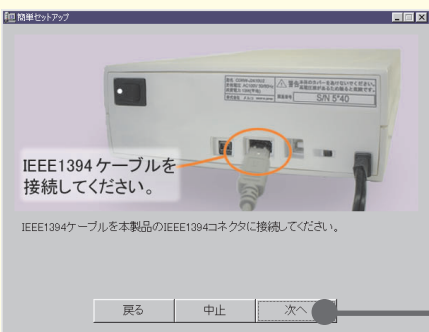

※画面は、本製品のIEEE1394コネクタ(6ピン)に接続する例です。

① 画面内の写真のように、本製品にIEEE1394ケーブルを接続します。

② [次へ]をクリックします。

# B7 パソコンにIEEE1394ケーブルを接続します。



※画面は、パソコンのIEEE1394コネクタ(4ピン)に接続する例です。

① [画面内の写真のように、手順B3で選択したパソコンのコネクタIEEE1394ケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。]

② [次へ]をクリックします。

※[コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか?』というメッセージが表示されることがあります。その場合は[はい(Y)]をクリックしてください。

※Windows98SEをお使いの場合、新しいIEEE1394機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求されることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[OK]をクリックしてください。

# B8 「セットアップ終了」と表示されたら[完了]をクリックします。

＜WindowsXP／Me／2000の場合＞

# B8 Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。画面の指示に従って操作してください。

以上でセットアップは完了です。

※本製品が認識されないときは？  
セットアップが完了しても、Windowsの「マイコンピュータ」やエクスプローラに、CD-ROMドライブ（WindowsXPの場合はDVD-Rドライブ）のアイコンが追加されていない（表示されていない）ときは、IEEE1394ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。IEEE1394ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

# B9 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。

※簡単セットアップメニューの表示  
[DV・IU2シリーズのマニュアルを見る]  
本製品のマニュアル(PDFファイル) DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル)を閲覧します。必ずお読みください。

[Acrobat Readerのインストール]  
PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

各ソフトウェアについての概要は、別紙「付属ソフトについて」をお読みください。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

### 警告表示の意味

警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

### 絵記号の意味

警告・注意を促す内容を示します。（例：感電注意）	
してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：分解禁止）	
しなければならない行為を示します。（例：プラグをコンセントから抜く）	

強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分で行しないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
禁止	AC100V（50/60Hz）以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外など異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近づけたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを手触したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする危険があります。
強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
強制	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

電源プラグを抜く	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

レーザー光線を直視しないでください。  
レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。  
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

## 注意

パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ
  - 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する場合
  - ほこりの多いところ
  - 振動が発生するところ
  - 平らでないところ
  - 直射日光が当たるところ
  - 火気の周辺、または熱気のあるところ
  - 濡電、漏水の危険があるところ
- 故障の原因となります。  
→故障の原因となります。  
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。  
→故障や変形の原因となります。  
→故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。  
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。  
故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。  
傷がついたり、故障の原因となります。

CDメディア・DVDメディア（以後メディアと表記）は次の点に注意して大切にお使いください。  
・直射日光を当てないでください。  
・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。  
汚れは、少量の水で濡らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。  
・表面に傷をつけたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。  
・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。  
・表面に手を触れないでください。  
両端を持つが、縁と中央の穴をはさまさようにして持ってください。  
・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。  
本製品内部で破けて、けがや故障の恐れがあります。

メディアの反射光が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。  
・表面（レーベル面）に傷をつけないでください。  
・メディア同士を重ねないでください。  
・レーベル面にタールなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。  
・シールやラベルなどを貼らないでください。

本製品にメディアを入れたまま移動させないでください。  
本製品の動作中は、メディアを本製品内部に入れた状態で移動しないでください。  
メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずメディアを取り出し、電源をOFFにしてから行ってください。

定期的なレンズのクリーニングを行ってください。  
本製品の動作中に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることや故障する。市販のレンズクリーニングシートで、定期的なレンズのクリーニングを行ってください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤は、本製品を拭かないでください。  
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。  
データが消失、破損する恐れがあります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

### 付属ソフトのサポートについて

付属ソフトのサポートは各ソフトウェアメーカーにて行います。ソフトウェアのユーザー登録は必ずしてください。詳しくは別紙「付属ソフトについて」をお読みください。  
※株式会社メルコでは、付属ソフトに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

## 弊社製品の情報は次の方法で入手できます

インター  
ネット

製品情報

<http://www.melcoinc.co.jp/>

サポート情報

[melinf.jp](http://melinf.jp)

製品  
サポート

インフォメーションセンター

〒457-8520 名古屋南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。

<東 京> 03-5326-3753

月～金 9:30～19:00

土 9:30～12:00/13:00～17:00

<名古屋> 052-619-1188

月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く

※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

- ・コンピュータ名と使用OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・現象（具体的なエラーメッセージなど）

※ 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。

■修理について  
製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送ってください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

- ① 返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]
- ② 平日昼間の連絡先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]
- ③ 修理対象のメルコ製品名
- ④ 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー
- ⑤ 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー
- ⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ [ソフト名/メーカー名/バージョン]
- ⑦ 発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]
- ⑧ 発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]
- ⑨ コンピュータ [本体メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑩ ハードディスク [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑪ ディスプレイ [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑫ その他周辺機器 [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑬ OS(オペレーティング・システム)
- ⑭ 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒457-8520 名古屋南区柴田本通4-15  
株式会社メルコ 修理センター宛  
電話番号 052-619-1289

- ※ ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンターへお願いします。
- ※ 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。
- ※ 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。
- ※ 修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。
- ※ ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。  
なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。
- ※ AirStationやBroadStationは、修理の際に製品購入時の状態に戻すため、接続ユーザ名/パスワード/無線番号キー（WEP）などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモしておいてください。
- ※ 修理期間は、製品の到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しております。

はじめにお読みください

2002年11月27日 初版発行

発行 株式会社メルコ

PY00-28149-DM10-01

1-01